


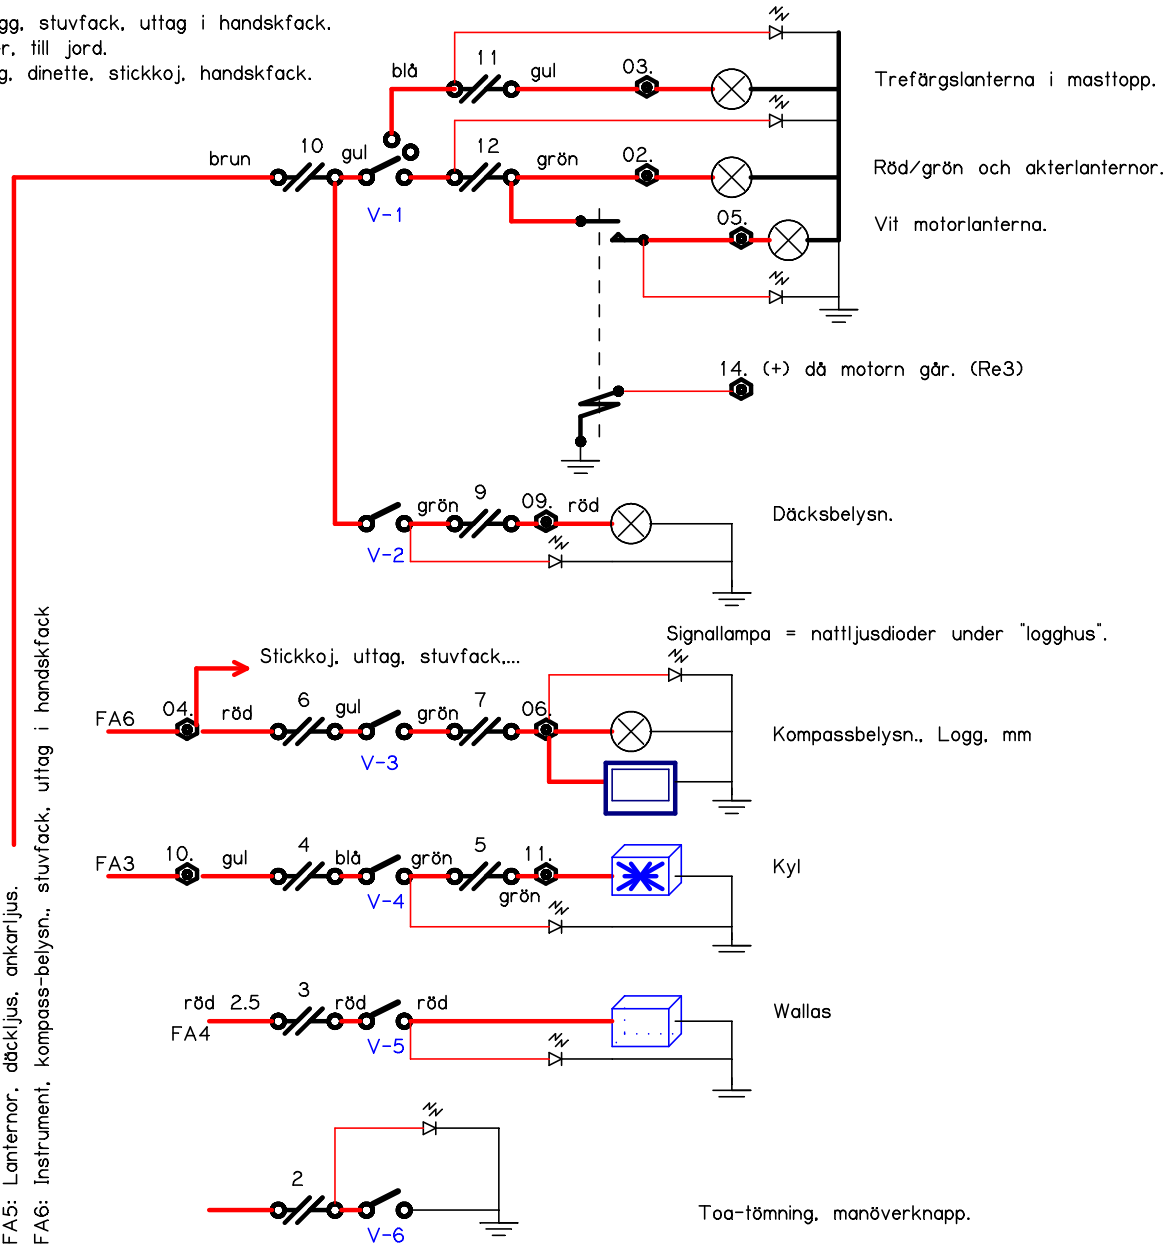
F0x. Flatsiftsmältsäkringar.
 F05. Startbatteri. Ständig (+).
 F06. Bo-batterier. Ständig (+). Från solcell-laddare.

V-1... V-6 Vippbrytare på el-panelen.
 12-polig delbar kontakt

FA0 - FA6. Automatsäkringar. 10 / 16 Ampere

13. -- 19. Kabelsamlingsplint: Se "TUR-Laddning"
 01. -- 12. Kabelsamlingsplint, skruv nr:

- 01. Toa. Manöver, till jord.
- 02. Röd-/grön-, akterlanternor
- 03. 3-färgs-, masttoppslanterna.
- 04. (FA6) Stuvfackbelysn., Stickkoj uttag
- 05. Vit motorlanterna.
- 06. Kompassbelysn., logg, stuvfack, uttag i handskfack.
- 07. Signalhorn. Manöver, till jord.
- 08. SB belysn. o uttag, dinette, stickkoj, handskfack.
- 09. Däcksbelysn.
- 10. (FA3) BB beysn.
- 11. Kyl
- 12.



- FA1: VHF. Uttag o belysn vid dinette. 08.
- FA2: SB belysn., Toa-pumpar.
- FA3: BB belysn., över diskho, radio, kyl.
- FA4: Wallas-värmare.
- FA5: Lanternor, däckljus, ankarljus.
- FA6: Instrument, kompass-belysn., stuvfack, uttag i handskfack

