
 = till (-) -plint

- Re1 Hopkoppling av batteribankar
- S2. Parallellkoppla batterierna
- S3. Växla mät-/laddobjekt
- S4. Huvudbrytare Bo-Batterier.

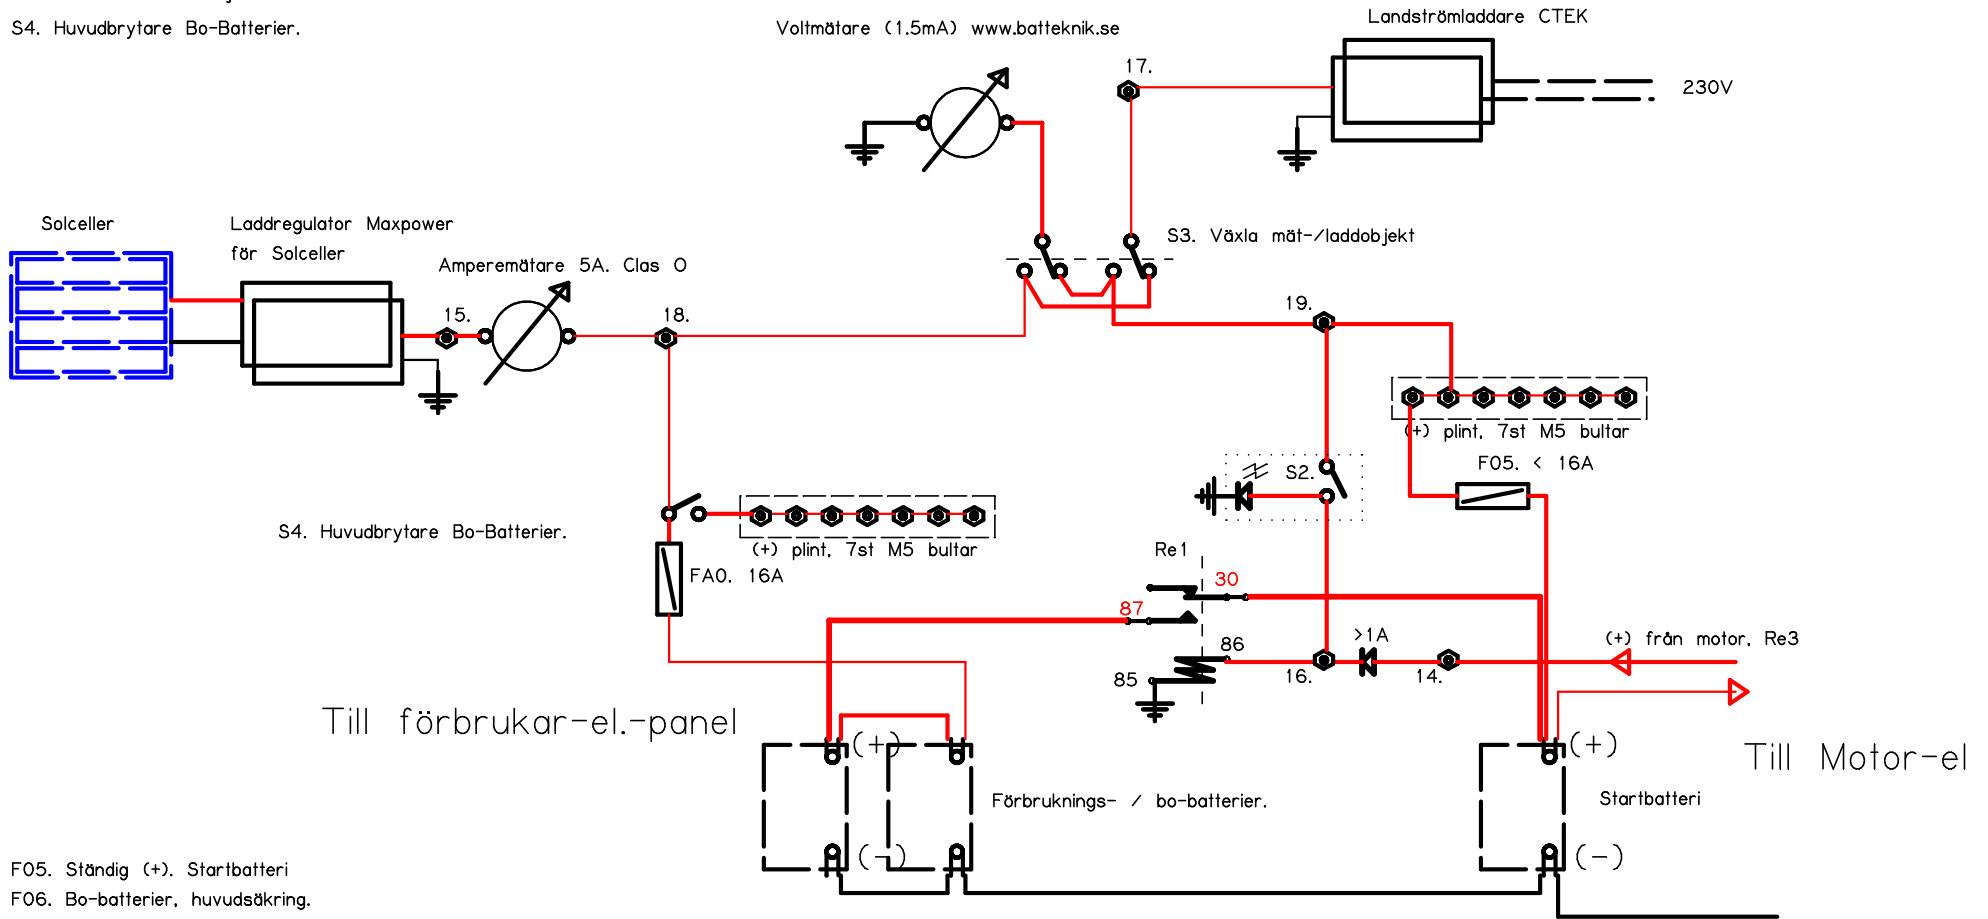

- F05. Ständig (+). Startbatteri
- F06. Bo-batterier, huvudsäkring.
- FA1 - FA6. Automatsäkringar. Ampere enl. ritningen.

01. -- 13. Kopplingsplint, skruv nr: Se el.-panelens ritning.

- 14. Styrström från relä Re3 (= motorn går)
- 15. (+) från solcellsladdare/-A-mätare.
- 16. Styrström till relä Re1 (parallellkoppla batterierna)
- 17. (+) från landströmladdare
- 18. (+) Förbrukningsbatterier. Från solcellsladdarens A-mätare. Ständig (+).
- 19. (+) Startbatteri